


SHARP®

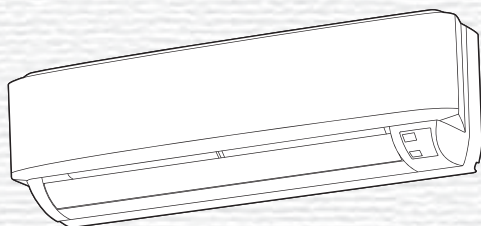

Uses Refrigerant R410A

ECO INVERTER

INDOOR UNIT

AH-X9NEW

AH-X9NEWS

AH-X12NEW

AH-X25NEW

AH-XP10NWS

AH-XP13NWS

OUTDOOR UNIT

AU-X9NEW

AU-X12NEW

AU-X25NEW

AU-X10NWS

AU-X13NWS



Device of this mark is a trademark of Sharp Corporation. Plasmacluster is a registered trademark or a trademark of Sharp Corporation.



TIẾNG VIỆT

Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm. cất giữ sách hướng dẫn này ở nơi an toàn để tham khảo khi cần.

NỘI DUNG

- HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNGVN-1
- TÊN CHI TIẾT MÁYVN-2
- SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XAVN-4
- CHẾ ĐỘ HỖ TRỢVN-4
- MEO ĐỂ TIẾT KIỂM ĐIỆNVN-4
- VẬN HÀNH CÁN BÀNVN-5
- ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓVN-6
- CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH SIÊU MẠNHVN-6
- LÀN GIÓ NHẸ NHANGVN-7
- CHẾ ĐỘ TỰ TẮT SAU 1 GIỜVN-7
- CHẾ ĐỘ DIỆT KHUẨN PLASMA CLUSTERVN-8
- CHẾ ĐỘ SẤY QUẦN ÁOVN-8
- CHẾ ĐỘ HẸN GIỜVN-9
- VẬN HÀNH IT ĐIỆN NĂNG KHẨN CẤPVN-10
- CHẾ ĐỘ TỰ LÀM SẠCHVN-10
- BẢO DƯỠNGVN-11
- TRƯỚC KHI GỌI BẢO HÀNHVN-12
- ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆCVN-12

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

CẢNH BÁO

- Không kéo hoặc làm biến dạng dây nguồn. Việc này có thể gây hỏng máy và điện giật.
- Đừng để luồng hơi lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể trong thời gian dài. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
- Khi dùng máy điều hòa không khí cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi, ốm liệt giường hoặc những người tàn tật, phải chắc chắn rằng nhiệt độ trong phòng là thích hợp đối với họ.
- Đừng bao giờ nhét vật lạ vào trong máy. Điều này có thể gây tai nạn cho bạn do bên trong máy có hệ thống quạt quay với tốc độ rất cao.
- Dây tiếp đất cho máy phải tốt. Không được nối dây tiếp đất vào đường ống dẫn khí đốt, ống cấp nước, cột thu lôi hoặc dây tiếp đất của điện thoại. Việc tiếp đất không đúng có thể gây điện giật.
- Nếu phát hiện thấy bất kỳ điều gì bất thường từ máy điều hòa của bạn (vd: mùi khét), hãy tắt máy và ngắt cầu dao ngay lập tức.
- Máy điều hòa không khí phải được lắp đặt thích hợp với quy định về việc nối dây của quốc gia. Việc nối dây không đúng tiêu chuẩn có thể gây quá nhiệt ở dây nguồn, phích cắm và ổ cắm điện và gây cháy.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nhất thiết phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các dịch vụ được ủy quyền hoặc các nhân viên kỹ thuật có chuyên môn để ngăn ngừa các tai nạn. Chỉ dùng dây dẫn được sản xuất phù hợp để thay thế.


- Không nên tạt hoặc đổ nước trực tiếp vào máy. Nước có thể gây điện giật hoặc hỏng máy.
- Đừng cố gắng tự lắp đặt/tháo gỡ/sửa chữa máy. Các thao tác sai có thể gây điện giật, rò nước, cháy, ... Hãy tham khảo ý kiến của đại lý, người bán hàng hoặc các kỹ thuật viên có chuyên môn khi lắp đặt/tháo gỡ/sửa chữa máy.

CHÚ Ý


- Mở cửa sổ hoặc cửa phòng định kỳ để thông gió phòng, đặc biệt khi có sử dụng các thiết bị nấu dùng hơi đốt. Không thông gió đủ sẽ làm thiếu ô xi.
- Đừng dùng tay ướt để bấm các nút trên thân máy. Có thể bạn sẽ bị điện giật.
- Để an toàn, hãy tắt cầu dao nếu không sử dụng trong một thời gian dài.
- Kiểm tra các giá treo của khối đặt ngoài định kỳ để bảo đảm chúng vẫn chắc chắn.
- Đừng bỏ bất kỳ vật gì vào trong khối đặt ngoài hoặc dẫm lên nó. Điều đó có thể làm bạn hoặc đồ vật rơi xuống gây thương tích.
- Máy điều hòa không khí này thiết kế để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Đừng đem dùng cho mục đích khác như nhà nuôi súc vật hoặc thực vật, nhà kính, ...
- Đừng để các vật chứa nước lên máy. Nếu nước thâm nhập vào bên trong có thể gây hỏng bộ phận cách điện và gây điện giật.
- Đừng bịt kín các lỗ thông gió của máy. Điều này sẽ làm giảm hiệu suất của máy hoặc gây hư hỏng.
- Phải bảo đảm rằng máy đã được tắt, cầu dao đã được ngắt khỏi hệ thống điện trước khi tiến hành bất kỳ thao tác vệ sinh hoặc bảo dưỡng. Các cánh quạt bên trong máy có thể làm bạn bị thương.
- Máy điều hòa không khí này không được thiết kế với ý định dành cho trẻ em hoặc người ốm yếu sử dụng mà không có người giám sát. Trẻ em nhất thiết phải có người giám sát, tránh để chúng chơi đùa với thiết bị.
- Đảm bảo kết nối máy điều hòa với nguồn điện có điện áp và tần số định mức. Sử dụng nguồn điện không đúng điện áp và tần số định mức có thể gây hỏng máy và cháy.
- Không được lắp đặt thiết bị ở nơi có thể rò khí dễ cháy. Điều này có thể gây cháy. Lắp đặt thiết bị ở nơi có ít bụi, khói hoặc hơi ẩm trong không khí.
- Đặt ống xả để đảm bảo việc thoát nước dễ dàng. Thoát nước không đúng có thể khiến phòng, đồ gỗ, ... bị ẩm ướt.
- Đảm bảo lắp cầu dao chống giật hoặc cầu dao tự động tùy theo vị trí lắp đặt để tránh điện giật.

TÊN CHI TIẾT MÁY


KHỐI TRONG NHÀ

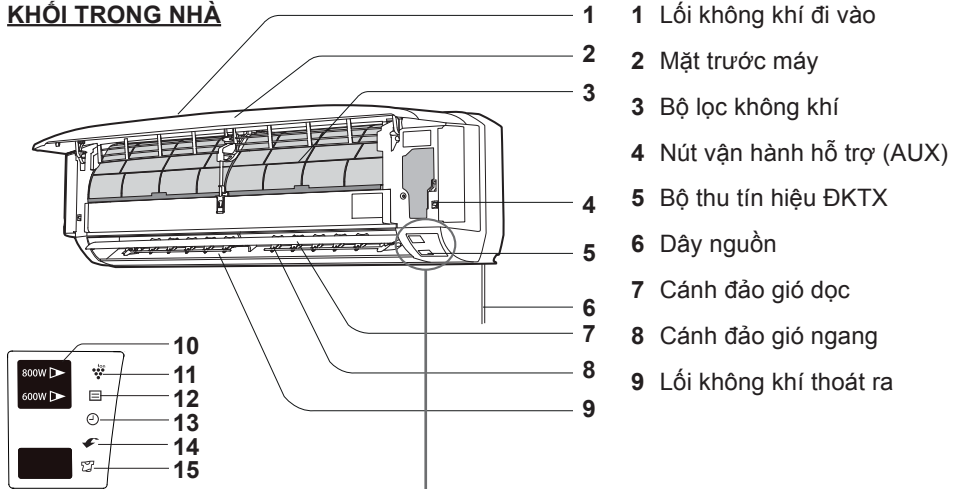


AH-XP13NWS

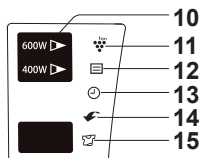

AH-XP10NWS

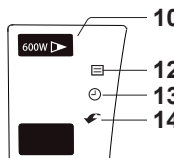


AH-X9NEW AH-X9NEWS AH-X25NEW

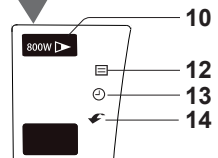


AH-X12NEW

KHỐI ĐẶT NGOÀI

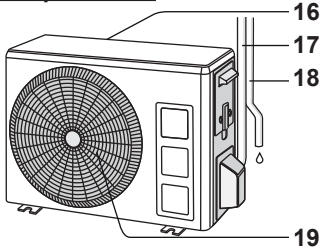

AU-X9NEW AU-X25NEW AU-X10NWS

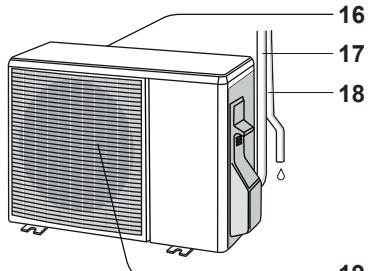


AU-X12NEW AU-X13NWS

- 10 Nút vận hành ít điện năng Đền (đỏ ▶)
- 11 Đèn báo chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER (xanh dương 🍇)
- 12 Đèn báo vận hành (đỏ 📺)
- 13 Đèn báo hẹn giờ (cam 🕒)
- 14 Đèn báo chế độ làm lạnh siêu mạnh (xanh lá 🌿)
- 15 Đèn báo chế độ sấy quần áo (đỏ 🧺)

LƯU Ý:
 Các bộ phận trên thực tế có thể thay đổi đôi chút so với hình minh họa trên.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

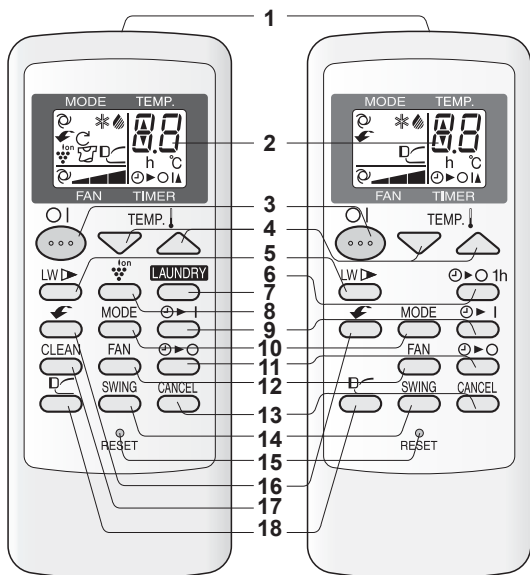


AH-XP10NWS
AH-XP13NWS


AH-X9NEW
AH-X9NEWS
AH-X12NEW
AH-X25NEW

- 1 Đầu phát tín hiệu
- 2 Màn hình hiển thị (LCD)
- 3 Nút tắt mở (ON/OFF)
- 4 Nút chỉnh nhiệt độ
- 5 Nút vận hành ít điện năng
- 6 Nút chế độ tự tắt sau 1 giờ
- 7 Nút chọn chế độ sấy quần áo
- 8 Nút chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER
- 9 Nút hẹn giờ mở máy
- 10 Nút chọn chế độ
- 11 Nút hẹn giờ tắt máy - Chế độ ngủ
- 12 Nút chỉnh tốc độ quạt
- 13 Nút xóa cài đặt hẹn giờ
- 14 Nút chỉnh đảo gió
- 15 Nút khởi tạo
- 16 Nút chọn chế độ làm lạnh siêu mạnh
- 17 Nút tự làm sạch
- 18 Nút chọn chế độ làn gió nhẹ nhàng

MÀN HÌNH

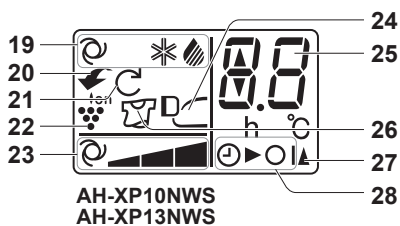

AH-XP10NWS
AH-XP13NWS

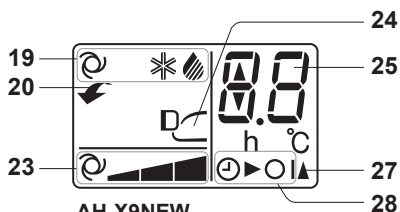


AH-X9NEW
AH-X9NEWS
AH-X12NEW
AH-X25NEW

- 19 Ký hiệu của các chế độ
 : TỰ ĐỘNG : LẠNH : KHÔ
- 20 Ký hiệu chức năng làm lạnh siêu mạnh
- 21 Ký hiệu chế độ tự làm sạch
- 22 Ký hiệu chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER
- 23 Ký hiệu tốc độ quạt
 : TỰ ĐỘNG
 : Cài đặt bằng tay
- 24 Ký hiệu chức năng làn gió nhẹ nhàng
- 25 Đèn báo nhiệt độ và đếm ngược thời gian cài đặt
- 26 Ký hiệu chế độ sấy quần áo
- 27 Ký hiệu đang truyền tín hiệu
- 28 Đèn báo hẹn giờ tắt mở máy

SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

LẮP PIN

- 1 Tháo nắp đậy pin.
- 2 Lắp 2 pin. (AAA(R03))
Chú ý gắn đúng cực (+) và (-).
- 3 Đậy nắp pin lại.
- 4 Bấm nút RESET bằng một cây tăm.

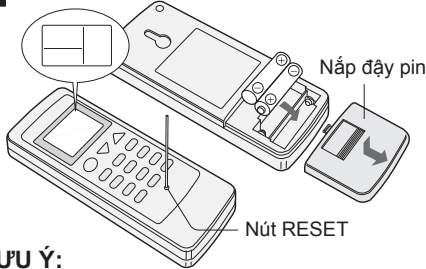


LƯU Ý:

- Thời gian sử dụng của pin xấp xỉ một năm trong điều kiện bình thường.
- Khi thay pin, hãy thay cả cặp và cùng loại.
- Nếu bạn không sử dụng ĐKTX trong thời gian dài, hãy tháo pin ra.

CÁCH DÙNG ĐKTX

Hướng ĐKTX vào phía bộ thu tín hiệu và bấm nút mong muốn. Máy sẽ phát ra tiếng bíp khi thu tín hiệu.

- Phải chắc chắn không có vật gì như rèm cửa chắn bộ thu tín hiệu.
- Bộ ĐKTX có thể điều khiển hiệu quả trong vòng 7 mét.

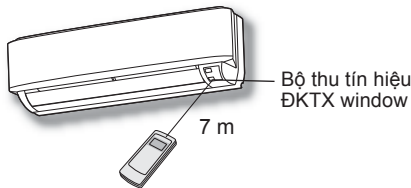

CHÚ Ý:


- Không để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bộ thu tín hiệu. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bộ thu tín hiệu.
- Việc sử dụng các bóng đèn huỳnh quang cùng phòng với máy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu ĐKTX.
- Không được để ĐKTX trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, hoặc gần lò sưởi. Hãy giữ điều khiển từ xa không bị ẩm ướt hoặc rơi.

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ (AUX)

Sử dụng chức năng này khi bộ ĐKTX không sử dụng được hoặc bị thất lạc.


ĐỂ MỞ MÁY


Bấm nút AUX.

- Đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ sáng và máy điều hòa không khí của bạn sẽ vận hành ở chế độ tự động.
- Tốc độ quạt và nhiệt độ được cài đặt ở chế độ tự động.

ĐỂ TẮT MÁY

Bấm nút AUX một lần nữa.

- Đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ tắt.

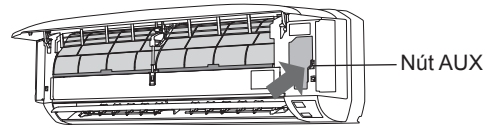

MẸO ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Dưới đây là một vài cách đơn giản để tiết kiệm điện khi sử dụng máy điều hòa không khí.

Cài đặt đúng nhiệt độ

- Nhiệt độ cài đặt thấp hơn mức cần thiết trong khi vận hành làm mát sẽ dẫn đến điện năng tiêu thụ nhiều hơn.

Ngăn ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào máy


- Ngăn ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy trong khi vận hành làm mát sẽ giảm điện năng tiêu thụ.
- Đóng các cửa sổ, cửa ra vào trong khi vận hành làm mát.

Giữ sạch bộ lọc để có hiệu quả vận hành cao nhất


Rút dây nguồn nếu không sử dụng trong thời gian dài

- Khối trong nhà vẫn tiêu thụ lượng điện năng nhỏ khi không vận hành.

VẬN HÀNH CĂN BẢN

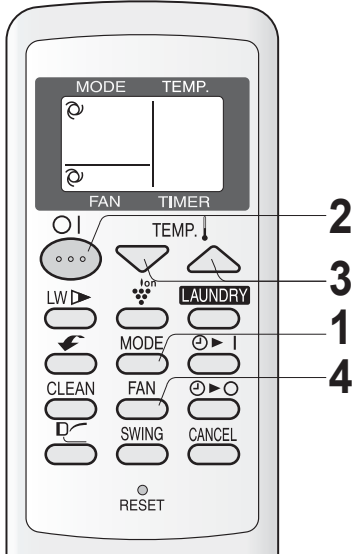


AH-XP10NWS
AH-XP13NWS

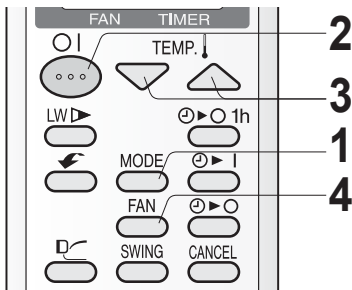


AH-X9NEW
AH-X9NEWS
AH-X12NEW
AH-X25NEW

1 Bấm nút **MODE** để chọn chế độ vận hành.




2 Bấm nút **ON/OFF** để khởi động máy.

- Đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ sáng.


ĐỂ TẮT MÁY

Bấm nút ON/OFF lần nữa.


- Đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ tắt.

3 Bấm nút điều chỉnh nhiệt độ để cài đặt nhiệt độ mong muốn.

(Chế độ TỰ ĐỘNG/KHÔ)
Nhiệt độ có thể điều chỉnh tăng giảm trong khoảng $\pm 2^{\circ}\text{C}$ so với nhiệt độ phòng mà máy nhận biết được.



(Chế độ LẠNH)
Nhiệt độ có thể cài đặt trong khoảng :
16-30°C.



4 Bấm nút **FAN** để cài đặt tốc độ quạt mong muốn.



LƯU Ý:

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

Trong chế độ tự động, nhiệt độ và chế độ sẽ được tự động cài đặt sao cho thích hợp với nhiệt độ phòng khi mở máy.

CHẾ ĐỘ KHÔ

Tốc độ quạt được cài đặt ban đầu ở chế độ tự động và không thể điều chỉnh được.

KHI MẮT ĐIỆN

Máy điều hòa không khí này có chức năng ghi nhớ các cài đặt trước đó khi bị mất điện. Sau khi có điện trở lại, máy sẽ tự động khôi phục trạng thái hoạt động trước khi mất điện ngoại trừ các cài đặt hẹn giờ.

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG GIÓ


HƯỚNG CÁNH ĐÀO GIÓ DỌC

1 Bấm nút SWING.

- Cánh đảo gió theo chiều dọc sẽ dao động.


2 Bấm nút SWING một lần nữa để dừng ở vị trí mong muốn.

- Khoảng chỉnh của cánh đảo gió sẽ nhỏ hơn khoảng dao động để tránh đọng nước.

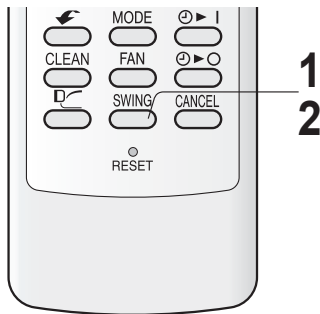

HƯỚNG CÁNH ĐÀO GIÓ NGANG

Giữ cánh đảo gió ngang và điều chỉnh hướng gió.

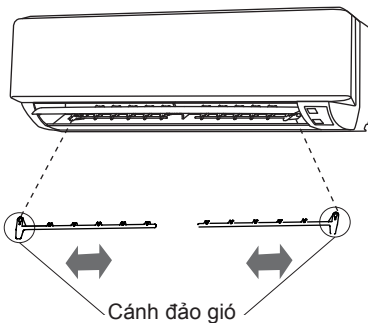

CHÚ Ý:



Đừng bao giờ cố gắng chỉnh cánh đảo dọc bằng tay.

- Chỉnh cánh đảo dọc bằng tay sẽ làm hư hỏng chức năng của máy.
- Khi cánh đảo dọc chỉnh ở vị trí thấp nhất trong chế độ LẠNH hoặc KHÔ trong một thời gian dài, có thể xuất hiện tình trạng đọng nước ở đó.

CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH SIÊU MẠNH


Máy điều hòa sẽ hoạt động với công suất tối đa và sẽ điều chỉnh cánh đảo tối ưu sao cho phòng được làm lạnh nhanh nhất.


1 Trong khi vận hành, bấm nút chế độ làm lạnh siêu mạnh.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “”.
- Hiện thị nhiệt độ sẽ tắt.
- Đèn báo chế độ làm lạnh siêu mạnh màu xanh lá () sẽ sáng.
- Cánh đảo gió chiều dọc sẽ được chỉnh ở vị trí hơi chéo xuống dưới.


ĐỂ HUY

Bấm nút chế độ làm lạnh siêu mạnh một lần nữa.

- Đèn báo chế độ làm lạnh siêu mạnh màu xanh lá () sẽ tắt.
- Cánh đảo gió chiều dọc sẽ được trả về vị trí ban đầu.

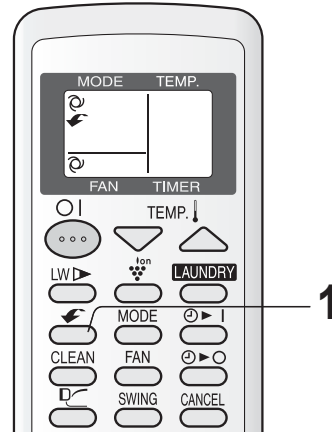

AH-XP10NWS
AH-XP13NWS

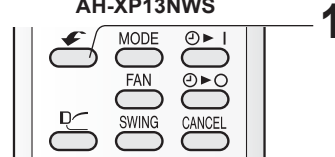

AH-X9NEW
AH-X9NEWS
AH-X12NEW
AH-X25NEW

LƯU Ý:

- Quạt của máy điều hòa không khí sẽ hoạt động ở mức “cực cao” trong khoảng 15 phút, sau đó sẽ chuyển sang mức “cao”.
- Bạn không thể cài đặt nhiệt độ hoặc tốc độ quạt ở chế độ LÀM LẠNH SIÊU MẠNH.

LÀN GIÓ NHẸ NHÀNG



Cánh đảo gió dọc sẽ hút luồng hơi lạnh lên trần nhà để tránh hơi lạnh thổi trực tiếp vào người.

1 Trong khi vận hành, bấm nút chọn chế độ làn gió nhẹ nhàng.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “”.

ĐỂ HỦY

Bấm nút chọn chế độ làn gió nhẹ nhàng một lần nữa.

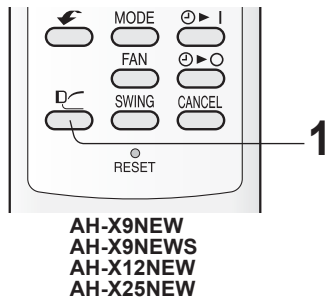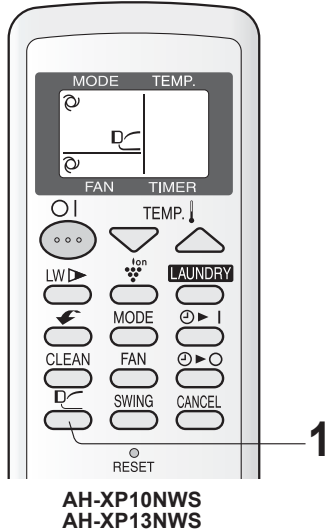

LƯU Ý:



- Nếu bạn muốn chức năng LÀN GIÓ NHẸ NHÀNG vận hành trong khi đang ở chế độ LÀM LẠNH SIÊU MẠNH, bấm nút chọn chế độ LÀN GIÓ NHẸ NHÀNG để kích hoạt.

CHẾ ĐỘ TỰ TẮT SAU 1 GIỜ

(Chức năng này chỉ dành cho dòng sản phẩm AH-X9*/12*/25*)

Khi chế độ tự tắt sau 1 giờ được cài đặt, máy của bạn sẽ tự động tắt sau đó 1 giờ.


1 Bấm nút tự tắt sau 1 giờ.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “”.
- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ sáng.

ĐỂ HỦY

Bấm nút CANCEL.

- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ tắt.

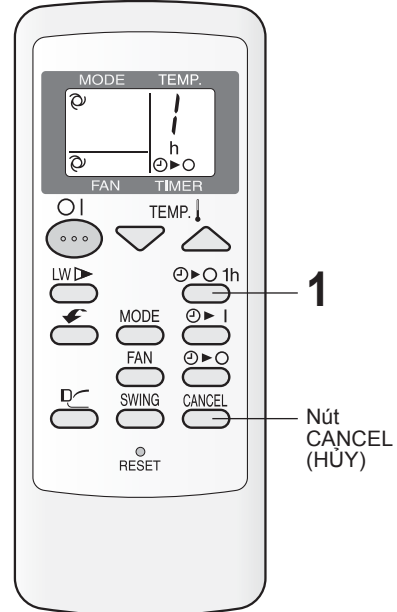

LƯU Ý:



- Chức năng TỰ TẮT MÁY SAU 1 GIỜ được ưu tiên hơn chức năng HẸN GIỜ TẮT và HẸN GIỜ MỞ MÁY.
- Nếu chức năng TẮT MÁY SAU 1 GIỜ được chọn khi máy không hoạt động, máy sẽ vận hành trong vòng 1 giờ như đã cài đặt trước đó.
- Nếu bạn muốn vận hành máy cho một giờ nữa trước khi chức năng TỰ TẮT MÁY SAU 1 GIỜ được kích hoạt, hãy bấm nút TỰ TẮT MÁY SAU 1 GIỜ một lần nữa trong khi vận hành.

CHẾ ĐỘ DIỆT KHUẨN PLASMACLUSTER

(Chức năng này chỉ dành cho dòng sản phẩm AH-XP10*/13*)

Ion Plasmacluster được phóng thích vào phòng sẽ làm giảm các loại nấm mốc.


1 Trong khi vận hành, bấm nút chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “”.
- Đèn báo chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER màu xanh dương () sẽ sáng.

ĐỂ HUY

Bấm nút chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER một lần nữa.

- Đèn báo chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER màu xanh dương () sẽ tắt.

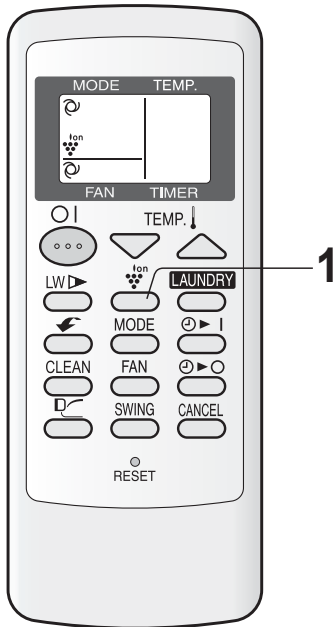

LƯU Ý:





- Việc sử dụng chế độ vận hành PLASMACLUSTER sẽ được ghi nhớ, và được kích hoạt ở lần tiếp theo bạn bật máy.
- Để vận hành Plasmacluster ở chế độ QUẠT, bấm nút chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER khi máy không hoạt động. Biểu tượng chế độ của điều khiển từ xa sẽ tắt và tốc độ quạt sẽ không thể cài đặt ở AUTO.

CHẾ ĐỘ SẤY QUẦN ÁO

(Chức năng này chỉ dành cho dòng sản phẩm AH-XP10*/13*)

Khi muốn sấy nhanh quần áo.

1 Bấm nút chọn chế độ sấy quần áo.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “”.
- Đèn báo PLASMACLUSTER màu xanh () , đèn báo chế độ sấy quần áo màu đỏ () và đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ sáng.




2 Bấm nút SWING và chọn khoảng dao động để không khí từ máy điều hòa thổi tới quần áo.


- Có thể chọn 7 kiểu khoảng dao động.

ĐỂ DỪNG

Bấm nút ON/OFF.

Đồng thời, bấm nút chọn chế độ sấy quần áo.

- Đèn báo PLASMACLUSTER màu xanh () , đèn báo chế độ sấy quần áo màu đỏ () và đèn báo vận hành màu đỏ () sẽ tắt.

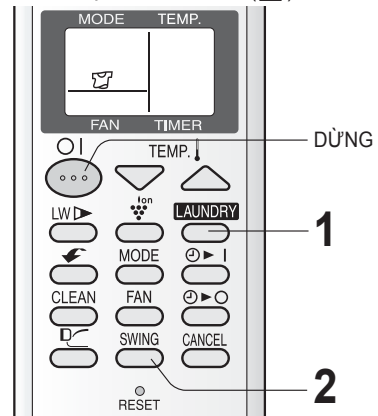

LƯU Ý:

Tới 1 giờ	Hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao để sấy quần áo.
1 giờ đến 5 giờ	Hoạt động ở chế độ khô với tốc độ quạt thấp hoặc nhẹ để làm khô phòng và khử mùi của quần áo bằng các ion Plasmacluster.
Sau 5 giờ	Chỉ hoạt động ở chế độ quạt với tốc độ quạt nhẹ để lưu thông không khí.

- Bạn không thể cài đặt nhiệt độ, tốc độ quạt hoặc HEN GIỜ MỞ MÁY trong khi đang ở chế độ SẤY QUẦN ÁO.
- Tùy thuộc vào khối lượng và chất liệu quần áo, quần áo có thể không được sấy khô hoàn toàn.
- Bạn có thể vận hành thêm chức năng sấy quần áo ở chế độ lạnh và chế độ khô bằng cách sử dụng HEN GIỜ TẮT MÁY (☉▶○).
- Quần áo có thể không được sấy khô hoàn toàn khi cài đặt máy điều hòa ở chế độ VẬN HÀNH IT ĐIỆN NĂNG KHẨN CẤP.

CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ

HẸN GIỜ TẮT MÁY- CHẾ ĐỘ NGỦ

1 Bấm nút hẹn giờ tắt máy và cài đặt thời gian mong muốn.


→0.5h →1.0h →1.5h →10h →11h →12h

- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ sáng.
- Thời gian cài đặt sẽ đếm ngược để hiển thị thời gian còn lại.

ĐỂ HỦY

Bấm nút CANCEL.

- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ tắt.

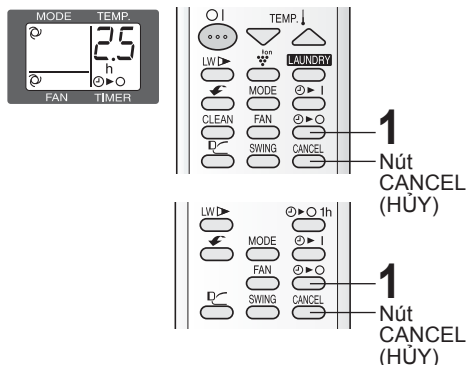

HẸN GIỜ MỞ MÁY

1 Bấm nút hẹn giờ mở máy và cài đặt thời gian mong muốn.


→0.5h →1.0h →1.5h →10h →11h →12h

- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ sáng.
- Thời gian cài đặt sẽ đếm ngược để hiển thị thời gian còn lại.

ĐỂ HỦY

Bấm nút CANCEL.

- Đèn báo hẹn giờ màu cam () sẽ tắt.

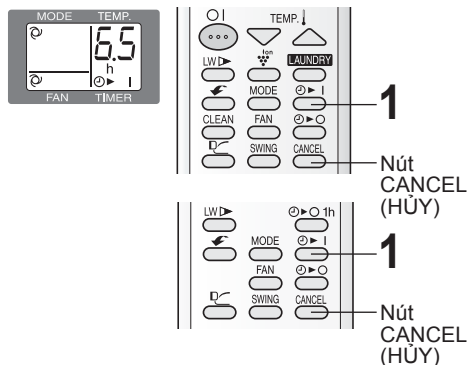

LƯU Ý:

- Thời lượng cài đặt có thể cài tối thiểu từ 30 phút tối đa là 12 giờ. Từ 9,5 giờ, mức thay đổi là 30 phút, từ 10 đến 12 giờ, mức thay đổi là 1 giờ.
- Hẹn giờ tắt và mở máy không thể cài cùng lúc.
- Chức năng TỰ TẮT MÁY SAU 1 GIỜ được ưu tiên hơn chức năng HẸN GIỜ TẮT và HẸN GIỜ MỞ MÁY.
- Chức năng SẤY QUẦN ÁO được ưu tiên hơn chức năng HẸN GIỜ MỞ MÁY.
- Khi cài đặt nhiệt độ trong khi đã cài hẹn giờ, hiển thị nhiệt độ trên màn hình sẽ hiện lên trong vòng 5 giây sau đó chuyển qua hiển thị thời gian cài đặt.
- Nếu mất điện, tất cả các cài đặt hẹn giờ sẽ bị hủy sau khi có điện trở lại.

HẸN GIỜ TẮT MÁY – CHẾ ĐỘ NGỦ

- Khi cài đặt hẹn giờ tắt, máy tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt để tránh nhiệt độ làm mát quá cao khi bạn đang ngủ. Một giờ sau khi cài đặt hẹn giờ tắt máy, nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1°C vào lúc máy hoạt động bật tắt nhiều lần để mang lại cho bạn giấc ngủ thoải mái.

HẸN GIỜ MỞ MÁY

- Máy sẽ mở trước thời gian đã cài đặt để phòng đạt nhiệt độ mong muốn theo thời gian đã cài đặt. (Chức năng Đánh thức)

VẬN HÀNH ÍT ĐIỆN NĂNG KHẨN CẤP

Máy điều hòa không khí sẽ vận hành với điện năng được giảm tối đa và tránh tiêu thụ điện năng quá nhiều.

1 Trong khi vận hành, bấm nút vận hành ít điện năng khẩn cấp để chọn mức điện năng tối đa mong muốn.

- Đèn báo vận hành ít điện năng khẩn cấp (▶) sẽ sáng như sau.

(AH-X9NEW, AH-X9NEWS, AH-X25NEW)

Điện năng tối đa	600 W	Tự do
Đèn (▶)	Đỏ	TẮT

(AH-X12NEW)


Điện năng tối đa	800 W	Tự do
Đèn (▶)	Đỏ	TẮT

(AH-XP10NWS)

Điện năng tối đa	600W	400W	Tự do
Đèn (▶)	Đỏ	Xanh lá	TẮT

(AH-XP13NWS)

Điện năng tối đa	800W	600W	Tự do
Đèn (▶)	Đỏ	Xanh lá	TẮT

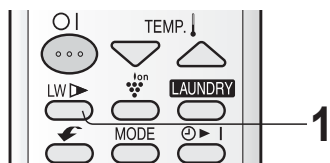

LƯU Ý:

- Máy ghi nhớ cài đặt ít điện năng khẩn cấp trước đó và sẽ kích hoạt khi vận hành ở lần tiếp theo.
- Không thể khởi động chế độ VẬN HÀNH ÍT ĐIỆN NĂNG KHẨN CẤP khi đang vận hành chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER ở chế độ QUẠT và chế độ TỰ LÀM SẠCH.

CHẾ ĐỘ TỰ LÀM SẠCH

Chế độ tự làm sạch sẽ giảm nấm mốc phát triển bằng cách sử dụng ion Plasmacluster và sấy khô bên trong thiết bị. Sử dụng chế độ này khi thay đổi vận hành máy điều hòa theo mùa hoặc 4 tháng một lần.


1 Bấm nút tự làm sạch khi máy điều hòa không vận hành.

- Trên ĐKTX sẽ hiện ký hiệu “C”.
- Đèn báo chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER màu xanh dương (ion) sẽ sáng.
- Máy sẽ ngừng hoạt động sau 40 phút.

ĐỀ HUỖ

Bấm nút tự làm sạch.

- Đèn báo chế độ diệt khuẩn PLASMACLUSTER màu xanh dương (ion) sẽ tắt.

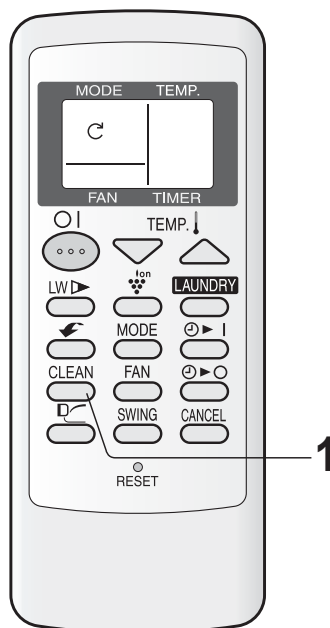

LƯU Ý:

- Bạn không thể cài đặt nhiệt độ, tốc độ quạt, hướng cánh đảo gió hoặc cài đặt hẹn giờ trong khi đang ở chế độ TỰ LÀM SẠCH.
- Các loại nấm mốc đã phát triển không thể loại bỏ bằng thao tác này.

BẢO DƯỠNG


Đảm bảo rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện hoặc ngắt cầu dao trước khi tiến hành bảo dưỡng.

VỆ SINH CÁC BỘ LỌC

1 Tắt máy điều hòa không khí.

2 Tháo các bộ lọc.

- ① Nhấc mặt trước máy.
- ② Kéo bộ lọc không khí xuống để tháo ra.

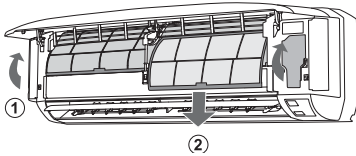

3 Vệ sinh các bộ lọc.

- Dùng máy hút bụi chân không để loại bỏ bụi. Nếu vẫn chưa sạch, hãy rửa bằng nước ấm và xà phòng loãng. Phơi khô các bộ lọc trong bóng râm trước khi lắp lại.

4 Lắp lại các bộ lọc và đậy nắp máy.

VỆ SINH MÁY VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Lau máy và ĐKTX với vải mềm.
- Đừng xịt hoặc tạt nước trực tiếp vào máy và ĐKTX. Điều đó có thể làm điện giật hoặc hỏng máy.
- Không nên dùng nước nóng, chất pha loãng, bột đánh bóng hoặc các chất tẩy mạnh.

BẢO TRÌ MÁY SAU MỘT ĐỢT SỬ DỤNG

1 Chỉ dành cho dòng sản phẩm AH-XP10*/13*:
Vận hành chế độ TỰ LÀM SẠCH để sấy khô toàn bộ bên trong thiết bị.

Chỉ dành cho dòng sản phẩm AH-X9*/12*/25*:
Cho máy hoạt động ở chế độ LẠNH, nhiệt độ cài đặt 30°C để hút ẩm bên trong máy.

2 Tắt máy và rút phích cắm điện.

- Tắt cầu dao nếu bạn sử dụng một cầu dao riêng cho máy điều hòa.

3 Lau sạch các bộ lọc và lắp lại.

BẢO TRÌ MÁY TRƯỚC MỘT ĐỢT SỬ DỤNG

1 Đảm bảo các bộ lọc không khí không bị bẩn.

2 Đảm bảo các ngõ vào, ra của không khí không có vật gì cản trở.

TRƯỚC KHI GỌI BẢO HÀNH

Các trường hợp dưới đây không phải là hư hỏng

MÁY KHÔNG VẬN HÀNH

Máy sẽ không vận hành nếu nó được mở lại ngay lập tức sau khi vừa tắt xong. Máy sẽ không vận hành ngay lập tức sau khi vừa chuyển chế độ. Điều này nhằm bảo vệ máy. Hãy chờ khoảng 3 phút trước khi vận hành máy.

CÓ MÙI LẠ

Mùi của thảm và đồ gỗ có thể đi vào trong máy và đưa ra trở lại.

TIẾNG KÊU LÁCH TÁCH

Âm thanh này gây ra bởi sự co giãn của vỏ máy và các chi tiết khác khi thay đổi nhiệt độ.

CÓ TIẾNG KÊU NHỎ

Đây là âm thanh của máy tạo ion Plasmacluster.

TIẾNG XẢO XẠC

Đó là âm thanh của sự di chuyển môi chất lạnh bên trong máy.

CÓ SƯƠNG Ờ LỖI THOÁT RA CỦA KHÔNG KHÍ

Ở chế độ làm mát, hiện tượng này xảy ra do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ phòng và hơi lạnh thoát ra từ máy.

KHỐI ĐẶT NGOÀI KHÔNG DỪNG LẠI

Sau khi dừng hoạt động, khối đặt ngoài sẽ quay quạt khoảng một phút để làm mát máy.

CÓ MÙI Ở LỖI KHÔNG KHÍ THOÁT RA PLASMACLUSTER

Đây là mùi của khí ô-zôn do máy tạo ion Plasmacluster tạo ra. Mật độ của khí ô-zôn là rất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Khí ô-zôn phát tán vào không khí sẽ nhanh chóng bị phân hủy, và mật độ khí trong phòng sẽ không tăng.

Hãy kiểm tra theo từng bước phía dưới trước khi gọi cho trung tâm bảo hành.

Nếu máy không hoạt động

- Hãy kiểm tra và xem cầu dao tự động có xuống hay cầu chì có bị đứt.

Nếu máy làm lạnh không hiệu quả

- Kiểm tra các tấm lọc bụi, nếu bẩn hãy làm sạch chúng. If dirty, clean them.
- Kiểm tra khối đặt ngoài để chắc rằng không có vật gì ngăn cản các lối vào, ra của không khí.
- Kiểm tra cài đặt nhiệt độ có đúng không.
- Kiểm tra các cửa sổ và cửa ra vào được đóng kín.

Máy không thu tín hiệu ĐKTX

- Kiểm tra pin xem có quá cũ hoặc đã bị yếu.
- Thử bấm ĐKTX lại và hướng thẳng vào máy.
- Kiểm tra lại chiều của pin ĐKTX.

Hãy gọi cho trung tâm bảo hành khi đèn báo **VẬN HÀNH** và đèn báo **HẾT GIỜ** trên máy nhấp nháy.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Chế độ		Trong nhà phòng	Nhiệt độ phòng
Lạnh	Mức trên	32°C	43°C
	Mức dưới	21°C	21°C

- Thiết bị an toàn bên trong máy có thể sẽ ngăn không cho chức năng này kích hoạt khi điều kiện nằm ngoài mức cho phép.
- Hiện tượng ngưng tụ hơi nước có thể xuất hiện ở lỗi không khí thoát ra khi máy vận hành liên tục ở chế độ Lạnh hoặc Khô khi độ ẩm vượt quá 80%.





SHARP®

SHARP CORPORATION

Printed in Thailand
TINSEA762JBRZ 12J- (TH)

